
控制面板部件

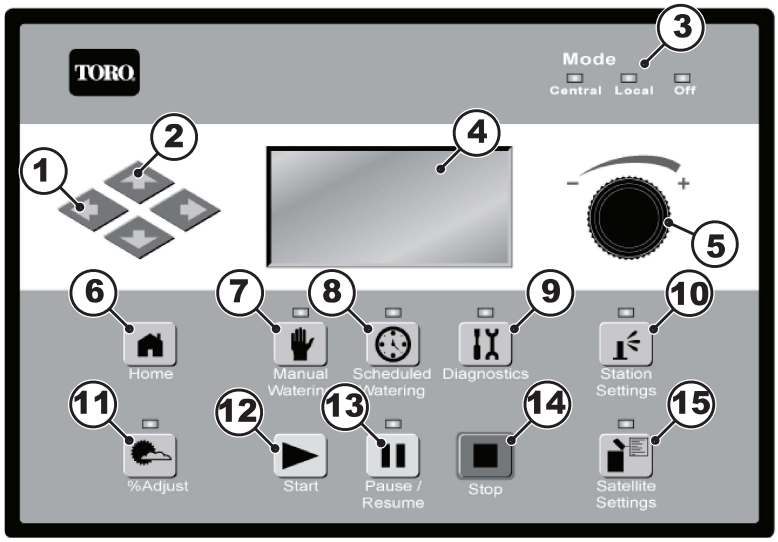

1. **左右箭头键**允许选择相同菜单行中的下一个输入字段。退出输入字段后将保存所有更改。

2. **上下箭头键**允许上下滚动菜单项目。

3. **操作模式 LED 屏幕**将指示当前网关工作模式。

4. **LCD 面板**是显示屏幕。

5. **输入旋钮**允许在选定输入字段中滚动数值选择。

6. **Home（主菜单）**键允许退出任意功能菜单并让网关返回正常工作状态。按 Home（主菜单）键后，将保存所有设置修改。

7. **Manual Watering（手动浇灌）**键允许手动激活站点、快淋或程序。请参见第 31 页。

8. **Scheduled Watering（定时浇灌）**键允许创建灌溉程序并查看基于站点的流量 (SBF) 列表，该列表是自动灌溉计划。请参见第 30 页。

9. **Diagnostics（诊断）**键允许查看网关的固件版本和其他诊断信息。请参见第 33 页。

10. **Station Settings（站点设置）**键允许修改站点参数。在该设置中，可禁用站点的任意活动、挂起站点灌溉特定天数、将站点类型设置为开关、审核特定站点当天运行时长以及添加站点。请参见第 29 页。

11. **Percent Adjust（百分比调节）**允许在卫星、程序或站点层级调整运行时间。请参见第 28 页。

12. **Start（开始）**键将执行选定的手动操作。请参见第 26 页。

13. **Pause（暂停）**将取消当前运行的站点。请参见第 26 页。

14. **Stop（停止）**键将取消当前运行的程序或站点。请参见第 26 页。

15. **Satellite Settings（卫星设置）**键允许用户修改智能 Hub 箱参数。用户可指定网关通信模式、网关活动挂起持续时间、语言、时钟设置、日期、变更日期、CSG 地址、网关地址、站点延迟、同时运行的站点最大数量、单位和显示对比度。在此菜单中，用户还可重置所有程序、站点参数和所有禁用的站点。请参见第 27 页。

开机诊断

开机时，智能 Hub 箱将显示：

```
Gateway TM Booting
```

智能 Hub 箱 TM 将在开机时自动启动诊断测试。此功能大约需要十秒钟时间，无法绕过。如在诊断测试过程中检测到问题，将在显示器中显示。状态信息无法编辑。信息如下：

第 1 行：智能 Hub 箱固件版本和修订日期

第 2 行：检测到的子板数量和类型

第 3 行：上次关机日期和时间

示例：

```
Rev: 2.01p16,12/02/19

Detect: 2 DC DBoards
PD 12/11/19 09:00:51
```

诊断显示超时后将显示默认主菜单屏幕。主菜单屏幕示例：

```
Sun 04/02/19    05:57am
GW# 03:01-02    Sec: 57

Day Change:      03:00pm
Next Start:      06:00am
Lynx Smart Hub LSM
```

Home（主菜单）键

按 Home（主菜单）键将返回默认显示。编辑灌溉程序、站点或智能 Hub 箱设置时，按 Home（主菜单）键将保存所有设置修改并让用户返回主菜单屏幕。

主菜单屏幕示例：

```
Sun 04/02/19    05:59am
GW# 03:01-02    Sec: 57

Day Change:       03:00pm
```

（典型主菜单屏幕，无活动的预定程序）

```
Sun 04/02/19   06:01am
GW# 03:01-02   Sec: 57


Day Change:    03:00pm
Running 1 SBF List
P01 01-002 0:09:55L
```

（根据列表灌溉时的主菜单屏幕示例。显示站点 2 正在运行，剩余 9 分钟 55 秒）。还显示站点设置为开关。）

GW# 行显示控制器地址。在以上示例中，智能 Hub 箱地址为组 3。第一个站点板地址为 01。第二个站点板地址为 02。

如果当天为有效的灌溉日期，Day Change（日期变更时间）行显示下一程序启动时间（下次开始：小时:分钟）。如果智能 Hub 箱正在运行程序，Day Change（日期变更时间）行将显示 `Running XX programs`（运行 XX 个程序），指示活动程序数量。

如果智能 Hub 箱有正在运行的程序，将显示：

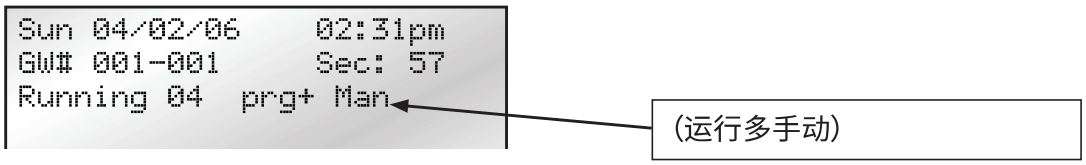


```
P01   Sta01
%00:05:00
```
（运行时间前面的“%”符号表示站点 01 为百分比调节。）

```
P01   Sta02
00:05:00
```
（P01 表示程序 01 目前处于活动状态）

```
P01   Sta03D
00:05:00
```
（站点编号后面的“D”符号表示站点 03 禁用。）

```
P02   Sta10P
00:05:00
```
（站点编号后面的“P”符号表示站点 02 暂停。）

```
Man   Sta21
00:10:00
```
（“Man”表示手动灌溉目前处于活动状态）

```
Man   Sta22S
00:10:00
```
（站点编号后面的“S”符号表示站点 02 排队。）

Start（开始）键

使用 Start（开始）键执行灌溉程序、多手动或快淋。
相关内容在第 31 页“手动浇灌”章节详细介绍。







按 Stop（停止）键 取消。


Pause（暂停）键

可使用 Pause（暂停）键暂停任意正在运行的灌溉程序或所有灌溉活动。



Stop（停止）键




使用 Stop（停止）功能取消所有灌溉（图示）、活动的程序、个别站点、手动操作或开关。如果 Lynx 智能 Hub 箱当前无活动，按 Stop（停止）键将不产生任何效果。Stop（停止）功能将使系统取消两个子板的关机/开机序列，而不受站点活动的影响。

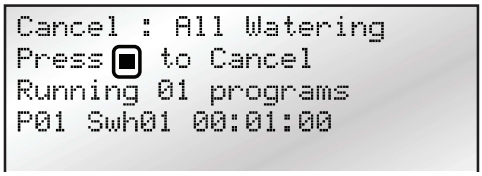

智能 Hub 箱设置

Satellite Settings（卫星设置）允许设置时间、日期和语言等智能 Hub 箱参数。

- 使用上下箭头键 ◆◆ 在菜单中导航。
- 使用左右箭头键 ◆◆ 进入同一菜单行中的下一个输入字段。
- 编辑时使用输入旋钮 −/+ 选择数值。

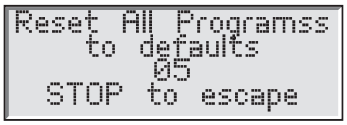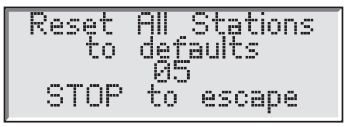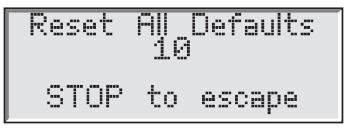命令	功能
Comm Mode（通信模式）：	使用此菜单项为智能 Hub 箱选择中央、本地或关闭工作模式。
Hold All（全部挂起）：	此命令暂停卫星运行。选择暂停持续时间：**当天**、**02-30 天**、**永久**或**无**。此命令不影响从前面板手动开始。
Hold Rain（雨水保持）：	此命令暂停卫星运行。选择暂停持续时间：**当天**、**02-30 天**、**永久**或**无**。激活时，Hold Rain 将取消所有当前灌溉并暂停运行。此命令不影响从前面板手动开始，也不影响定义为开关的站点。
Reset Prg's（重置程序）：	选择 Yes All（全部重置）时，此命令将重置所有程序。选择 Yes All（全部重置）后，按上下箭头键 ◆◆ 激活。命令执行之前有短暂的倒计时，在此期间可取消命令。  成功重置后将擦除所有程序设置。
Reset Sta's（重置站点）：	选择 Yes（是）时，此命令将重置所有站点设置。选择 Yes（是）后，按上下箭头键 ◆◆ 激活。命令执行之前有短暂的倒计时，在此期间可取消命令。  成功重置后将擦除所有站点设置。
Reset Unit（重置单位）：	选择 Yes（是）时，此命令将重置智能 Hub 箱设置。使用输入旋钮 + 选择 Yes（是）并按上下箭头键 ◆◆ 激活。智能 Hub 箱重启之前有倒计时，在此期间可取消命令。   重置设备将擦除智能 Hub 箱内存中的所有用户定义的程序数据和配置数值。
Power Mode（电源模式）：	此设置显示电源模式“Switched”（开关）或“Continuous”（连续）。我们建议选择“Switched”（连续）。
LSM System（LSM 系统）：	此设置将设置连接智能 Hub 箱控制器的解码器类型。选项：Yes（是）或 No（否）。
Send OFFs（发送关闭）：	站点或灌溉程序停止或结束时，此设置将发送额外的关闭命令。选项：Yes（是）或 No（否），我们建议选择 No。
Enable Sta's（启用站点）：	此设置执行一次即可重置所有禁用的站点。使用输入旋钮选择 Yes All（全部为是）并按上下箭头键 ◆◆ 激活。选择 No（否）取消。可使用站点设置菜单中的禁用功能启用/禁用个别站点。
Language（语言）：	默认语言为英语。选项包括英语、西班牙语、法语和意大利语。

Clock Set（时钟设置）： 此设置可设置当前时间。使用左右箭头键 ◀▶ ◀▶ 选择小时和分钟参数，然后使用输入旋钮 - + 修改数值。

Clock Mode（时钟模式）： 使用此菜单项选择 Am/Pm（12 时）和 24 时时钟模式。

Date Mode（日期模式）： 使用此菜单项选择日期模式：MMDDYY（月日年）或 DDMMYY（日月年）。

Date（日期）： 此设置可设置当前日期。使用左右箭头键 ◀▶ ◀▶ 选择月、日、年参数，然后使用输入旋钮 - + 修改数值。

Day Change（日期变更时间）： 此设置可设置“日期变更”时间。“日期变更时间”是智能 Hub 箱推进日期的指定时间。默认日期变更时间为中午 12:00。调整日期变更时间将允许程序在活动的日期计划夜间开始。允许完成运行时间超出日期变更时间的程序。

CSG Address（CSG 地址）： 此设置可设置 CSG (Central SmartHub Group) 地址。Lynx 使用此地址识别不同的智能 Hub 箱。每个集线器都有各自的唯一 CSG 地址；例如集线器 1 是 CSG1，集线器 2 是 CSG2 等。

SAT Address（卫星地址）： 此设置可设置站点组地址。此地址应始终为 1 和 2。

Sta Delay（站点延迟）： 此设置可设置个别站点激活之前的站点延迟时间，单位为秒。此功能有助于避免水锤效应。

Max Sim Sta（最大并行站点数）： 此设置可设置同时运行站点最大数量。此阈值将应用到所有程序和手动浇灌功能。如有需要，可为每个程序设置下限。此设置在 Lynx 中设置并下载至智能 Hub 箱。


Set Password（设置密码）： 使用此命令设置密码，防止未经授权访问菜单系统。菜单系统仍可查看，但无法更改数值。

Display Adj（显示调整）： 此设置可调节 LCD 显示屏的对比度。使用输入旋钮 - + 让文本显示变暗或变亮。

%（百分比）调节

百分比调节功能允许整体微调灌溉程序、站点或卫星（所有程序和所有连接卫星的站点）。天气条件不断变化时，可借助百分比调节轻松微调系统运行时间，而无需逐一更改系统中的所有运行时间数值。

使用箭头键和输入旋钮修改卫星、选定程序或选定站点的百分比数值。

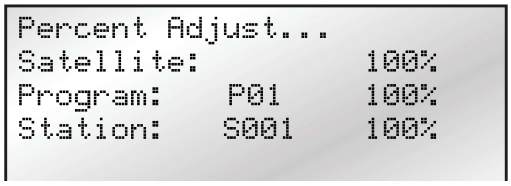

百分比调节不影响手动操作或预定列表活动。

站点设置

站点设置允许设置各站点特定参数，还可访问传感器设置菜单，以便设置雨水或流量传感器。

- 使用上下箭头键 在菜单中导航。
- 使用左右箭头键 进入同一菜单行中的下一个输入字段。
- 编辑时使用输入旋钮 选择数值。

命令	功能
传感器设置菜单	更改板编号访问传感器设置菜单。 卫星处于本地模式或关闭模式时，可访问 Sensor Setup（传感器设置）菜单进行*编辑*。 如果卫星由 Lynx 中央电脑控制，此菜单仅供*查看*。 首先选择传感器连接的输入（请参见第 16 页）。 然后选择传感器类型：RAIN（雨水）、STAT（状态）或 FLOW（流量）。 输入 1 仅接受流量传感器。 输入 2 支持 STATUS（状态）或 RAIN（雨水）传感器。 最后配置传感器设置，比如传感器常开或常闭、雨斗传感器倾倒点、传感器是否发出警报、站点发出警报后的活动等设置。
Board（板）	选择子板 1 或 2。
Sat（卫星）	显示当前访问子板的地址。此数值无法更改。
Sta（站点）	选择在此字段中编辑的站点。 在站点 01 和智能 Hub 箱最大站点计数 500 (LSM) 或 250 (GAC) 之间选择。
%	允许操作员按需要设置选定站点的百分比调节。
Dec Addrss（解码器地址）：	解码器模块地址从 Lynx 下载，可在面板上输入或更改。映射或下载时，Lynx 将覆盖 TM 中的地址变更。
Group（组）	显示分配给站点使其能够使用快速测试工作的快速组编号。 如显示“LSM not assigned”（LSM 未分配），则站点不使用快速测试工作。 站点地址变更且不为零时进行分配。
Sched Today（今天计划）：	当前灌溉日预定站点运行总时长。
Water Today（今天灌溉）：	当前灌溉日站点已运行总时长。
Water Yestr（昨天灌溉）：	前一灌溉日站点运行总时长。
Disable（禁用）：	已禁用站点或开关像运行一样倒计时，但不会开启。 选择**Yes**（是）禁用站点运行。 选择**No**（否）启用站点运行。

```
Sensor Setup Menu
Input:  1  Type: FLOW
I_WTW  :  12:00pm
O_WTW  :  11:59pm
I_Min  :  00000 gpm
I_Max  :  00000 gpm
```

```
Sensor Setup Menu
Input:  2   Type: RAIN
Tip   : 0.01 in
Max   : 00.00 in
Units : English(in)
Alarm : Off
```


```
Board 1 Sat 001-001
S001 100%
Dec Addrss: 174F42
Group 001-001, 001-1
Sched today 02:20:00
Water today 00:13:00
Water yestr None
Disable  : No
Hold Sta : None
Is Switch: No
```

Hold Sta（挂起站点）： 使用此菜单项跳过该站点或开关的预定运行时间。选择挂起持续时间：**01–30 天**、**永久**或**无**。挂起不影响手动操作。

Is Switch（是开关） 站点输出可配置为站点或开关。正在运行的站点将开启母板泵输出并在雨水挂起时关闭。开关则不执行上述操作。

定时浇灌

定时浇灌由本地模式中的本地预定程序灌溉或中央模式中的 SBF 列表灌溉组成。

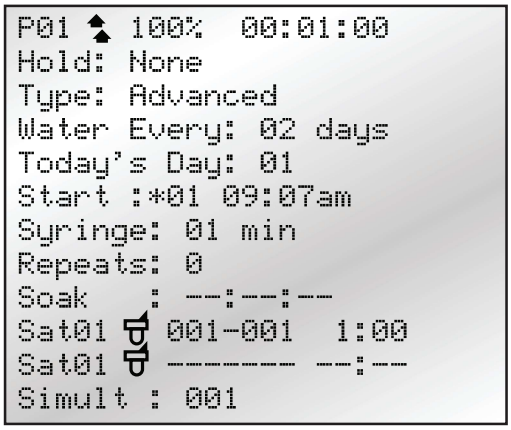

中央模式

从 Lynx 下载的列表将在中央模式下灌溉。程序不会执行此操作。列表无法在面板上编辑。

本地模式 - 程序编程

1. 选择**程序**编号。
2. 选择**百分比调节**编号。
3. 指定**挂起**零到三十天或永久。
4. 选择灌溉程序**类型**：
   - **Basic**（基础）：每天在指定时间激活灌溉指定时长。
   - **Advanced**（高级）：以 1 到 30 天指定间隔（图示为 2 天）或在两周期间内选择个别日期进行灌溉。
   - **Grow In**（植草）：Grow In 程序是用户定义的在常规灌溉计划之外运行的附加灌溉循环周期。此程序通常在植物、树木或草坪需要额外灌溉时运行。例如植草程序将在数周或数月内使新草坪受益。
5. 对于间隔计划，需要定义 **today's day**（今天的天数位置）编号。如果指定五天间隔并指定今天的天数位置为第 3 天，则五天间隔将在两天后开始。
6. 指定 Start（开始）时间。
7. 指定 Syringe（快淋）时间（如有）。
   （快淋操作由用户定义编程，向正常灌溉循环周期中“注水”。例如可计划在气温较高当天通过快淋操作冷却人工草坪。）
8. 指定 Repeats（重复）次数。这是快淋操作运行次数，由 Soak（浸润）时间隔开。
9. 指定 Soak（浸润）时间。
   浸润时间是快淋操作间隔时间，在此期间不进行灌溉。该设置让水有机会在下次快淋重复操作开始之前浸润土壤，减少流失。
10. 设置连接卫星的个别站点的运行时间。
11. 指定 Simult（并行）数量。

除了设置灌溉程序外，还可查看基于站点的流量管理列表，这些是从运行 Lynx 软件的中央电脑下载的自动程序。

基于站点的流量管理：

要查看 SBF（基于站点的流量）列表，可从 Scheduled Watering（定时浇灌）菜单访问 SBF 屏幕。

按以下步骤访问。

1. 按Scheduled Watering（定时浇灌）键 。光标最初定位于程序选择字段。使用输入旋钮 选择首尾程序之间的 **SBF 列表**。

   SBF 列表仅在成功从中央电脑下载后可用。

   LSM/GDC 控制器中可能有两个列表。可使用向右箭头并调整 Sat（卫星）字段访问列表。例如，Sat01 是第一个列表，运行第一个子板的站点；Sat02 是第二个列表，灌溉第二个子板的站点。

2. 使用右箭头键 导航至事件编号。
3. 使用输入旋钮 选择要查看的事件编号。

   SBF（基于站点的流量）示例屏幕：

```
SBF List Event  001   (第 1 行显示事件编号)
Start  12:00am  S22   (第 2 行显示启动时间，随后显示站点编号)
Run    00:10:00 P26   (第 3 行显示运行时间 [时:分:秒]，随后显示程序编号)
Program Start  (80)   (第 4 行显示其他功能代码)
```

   不允许在智能 Hub 箱层级编辑 SBF 列表。SBF 修改必须在中央电脑上进行并下载至智能 Hub 箱实施变更。

   控制器处于本地模式时，SBF 列表禁用。

手动浇灌

如果灌溉程序不充分，可使用手动浇灌功能进行额外浇灌。
还可使用手动浇灌诊断各站点是否正常工作。该按键可访问 Multi-Manual（多手动）功能、Start Program（启动程序）功能和 Syringe（快淋）功能。

Start Program（启动程序）- 使用此命令手动激活整个灌溉程序。当然灌溉程序必须已正确配置方可手动激活。挂起的程序仍可手动激活。

1. 按 Manual Watering（手动浇灌）键 。
2. 光标应定位于 Manual（手动）字段，使用输入旋钮 选择 Start Prog（启动程序）。
3. 按下箭头键 移至 Program（程序）字段。
   使用输入旋钮 选择要运行的程序。
4. 按 Start（开始）键 。灌溉立即开始。

```
Manual : Start Prog
Program: 01

Press ▶ to start
```

Syringe（快淋）- 选择 Syringe（快淋）程序激活选定灌溉程序中的所有站点运行指定时间。

1. 按 Manual Watering（手动浇灌）键 。
2. 光标应定位于 Manual（手动）字段。
   使用输入旋钮 选择 Syringe（快淋）。
3. 按下箭头键 移至 Runtime（运行时间）字段。
   使用输入旋钮 指定所需运行时间，单位为分钟。
4. 按下箭头键 移至 Program（程序）字段。
   使用输入旋钮 选择要运行的程序。
5. 按 Start（开始）键 。灌溉立即开始。

```
Manual : Syringe
Runtime: 01 min
Program: 01
Press ▶ to start
```

M-Manual（多手动） - 选择 M-Manual（多手动）激活一个或一组站点运行指定时间。

多手动站点激活指导

手动激活站点示例：激活站点 1–12，各运行 5 分钟并限定最多 3 个站点同时浇灌。

多手动功能受智能 Hub 箱最大并行站点设置的限制。如果在程序正在运行时激活多手动功能，智能 Hub 箱将在当前已激活的站点数量基础上额外激活在多手动功能中指定的所有站点。因此，多手动功能允许智能 Hub 箱超过最大并行站点设置。

1. 按 Manual Watering（手动浇灌）键 。
2. 光标应定位于 Manual（手动）字段。
   使用输入旋钮 选择 M-Manual（多手动）。
3. 按下箭头键 将光标前进至 Sat#:（站点编号：）字段。
   使用输入旋钮 选择要运行的站点组、子板或卫星的正确值。
   按右箭头键 将光标前进至范围内第一个运行的站点。使用输入旋钮 选择第一个灌溉站点的正确值。在本例中，选择站点 01。



4. 按右箭头键 将光标前进至范围内最后一个站点。如果仅灌溉一个站点，此数值应与第一个数值相同。在本例中，选择站点 12。
5. 按右箭头键 将光标前进至下一输入字段。此输入字段将显示运行小时和分钟 (小时:分钟)。使用输入旋钮 和右箭头键 选择适当的运行时间数值。在本示例中，将数值设置为 00:05。
6. 按下箭头键 将光标前进至下一输入字段。注意已创建新 Station:（站点：）行。仅在灌溉第二个站点范围时填写此行。否则将此行留空。
7. 按下箭头键 将光标前进至 Simult:（并行：）字段。使用输入旋钮 选择同时灌溉的最大站点数。在本示例中，将数值设置为 03。
8. 完成后，按 Start（开始）键 激活。
   如要取消，请按 Home（主菜单）键 。屏幕将返回默认显示。

   按下 Home（主菜单）键将保存输入的值。

   高亮“BDx”字段中的“x”可选中包含要启动站点的智能 Hub 箱。

   按下 Manual Watering（手动浇灌）键查看 Multi-Manual（多手动）程序时，已浇灌和目前正在浇灌的站点会从屏幕列表中去除。

   修改 Multi-Manual（多手动）会将添加的站点附加到目前正在运行的手动程序中。不会影响目前正在运行的站点。智能 Hub 箱按顺序运行站点，忽略输入的顺序。

诊断

远程智能 Hub 箱的 Diagnostics（诊断）功能可轻松排除系统故障。利用此功能，用户可监控智能 Hub 箱的内部电压并检查固件版本。

使用输入旋钮 可在 **Menu:**（菜单：）字段的各菜单中导航。

Menu: Link Monitor
（菜单：链路监视器）

允许用户监控通信网络流量。

```
Menu: Link Monitor


Naks: 000 Msg#: 000
FE:   000 Other:000
```

Menu: System Monitor
（菜单：系统监视器）

允许用户监控系统中的所有智能 Hub 箱。

Menu: Revision
（菜单：修订）

显示智能 Hub 箱固件版本和创建日期。

还可向下滚动查看母板固件。

```
Menu: Revision

Revision: 2.01p09
Rev Date: 10/9/19
GWY FL Ver 1.0 10/04/12
TM Hardware Ver: 1
```

Menu: PowerUp Detect
（菜单：开机检测）

显示已检测站点的数目、已检测到传感器的数目。还显示最后一次关机 (PD) 和最后一次开机 (PU) 的日期和时间。按下箭头 向下滚动信息。

```
Menu: PowerUp Detect

DC 2/500 DB[1,1,0,0]
PD 01/11/19 14:22:20
PU 01/12/19 09:57:24
I2C Events : 000 000
Reset Type : 09
Wire line found: No
Radio Anlg Enbl: No
```

Menu: Stations Alarms
（菜单：站点警报）

显示 TM 与任意站点之间通信失败生成的警报。

Menu: Station Last On
（菜单：站点上次启动）

显示站点上次激活时间、日期、电流和电压。

Menu: Sensor Monitor
（菜单：传感器监视器）

显示所有已启用传感器的实时传感器信息。

向下滚动查看 Rain Today（今天雨水）、Rain Yesterday（昨天雨水）和 Rain Window（雨水窗口）量。

```
Menu: Sensor Monitor
Hub Sensors
Inpt 1 Flow: 98.15gpm
Inpt 2 Rain: 00.20in
Inpt 3 Stat: CLOSED
```


Menu: VA Monitor
（菜单：VA 监视器）

允许用户实时监控智能 Hub 箱的电流强度、电压和温度。可用于排除智能 Hub 箱内部电路电压故障。

```
Menu: VA Monitor
Battery:    3.2V
LCD: 27C    VL:-3.5V
```


Menu: DB Monitor（菜单：子板监视器）

显示母板所连接子板的电压和电流强度以及 L1 和 L2 端子（分别为黑色和白色）的电流。

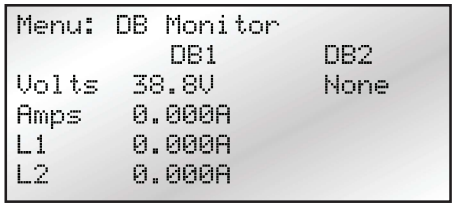


Menu: Event Codes（菜单：事件代码）

显示智能 Hub 箱的事件代码日志。您可使用此选项清除日志。使用下箭头键 导航到 Clear（清除）字段，使用输入旋钮 选择 Yes（是）并按下箭头键 激活。

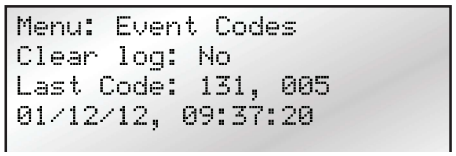

Menu: Decoder Communications（菜单：解码器通信）

显示 TM 与解码器之间的实时通信数据。

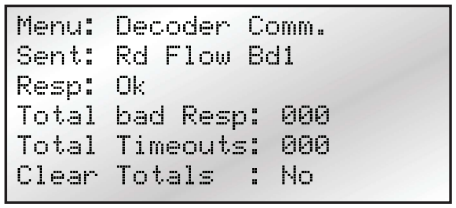

Menu: Decoder Diagnostics（菜单：解码器诊断）


此命令允许用户运行向解码器和模块发送消息的诊断测试。面板将显示 TM 上次执行的测试。测试包括：

- 通信（图示）
- 电磁头（图示）
- LSM 电压
- LSM 电流
- LSM 版本
- LSM 硬件错误
- LSM 02 组信息
- LSM 16 组信息
- LSM 组 Ping
- 组电压
- 组电流
- 组错误
- 组站点启动
- LSM 组充电失败
- 电缆电阻（图示）*
- 解码器输出*
- 解码器版本*
- 子板输出*
- 子板版本*

注：标有星号 (*) 的测试仅适用于 GAC。





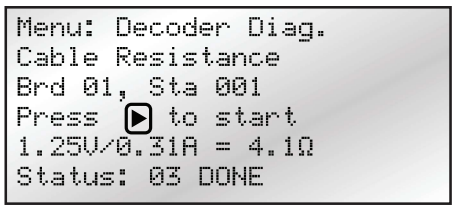

Menu: Radio Tx Chars（菜单：无线电 Tx 字符）

此菜单项可将数字序列传输至其他无线电，以便进行故障诊断。

Menu: Radio Ping（菜单：无线电延迟）

如要使用此菜单项，需要为无线电提供地址。无线电地址从 Satellite（卫星）地址生成。卫星中的无线电和目标无线电必须处于同一频率上。返回的数字是无线电之间的通信时间，单位为毫秒。

Menu: Radio Information（菜单：无线电信息）

显示已安装无线电的相关信息。

```
Menu: Radio Info.
Model#:      RV-M7
Version      E28
Serial#      15241181
Last RSSI    -dB
Get more:    no
```

Menu: Radio Settings（菜单：无线电设置）

显示无线电地址、功耗以及 RSSI 是否启用。RSSI 是接收信号强度指示。

```
Menu: Radio Settings
Radio Power:  040%
Radio Addr:    1181
RSSI Enable:  No
Set Radio Dflts: No
```

Menu: Radio Frequencies（菜单：无线电频率）

显示无线电收发频率。可在此屏幕中调整频率。

```
Menu: Radio Freq's
Channel: 1

Rx Freq1 465.5000MHz
Tx Freq1 465.5000MHz
```

Menu: Message Log（菜单：消息日志）

显示记录的消息。

也可在此屏幕中清除 Message Log（消息日志）历史记录。

Menu: Link Settings（菜单：链接设置）

查看智能 Hub 箱的通信设置。可编辑前置时间和是否有无线电等多项参数。

```
Menu: Link Settings
Lead (On):   030ms
Hang: (Off): 010ms
Baud Rate:   1200
Radio: Digital (Dig)
RSSI Enable: No
```